


重要: ご使用前に必ずお読み下さい。

このたびは弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書を参考にユーザー登録とアップデート、アプリのダウンロードとインストールを行ってください。

1. セット内容の確認

製品がすべて揃っていることをご確認ください。

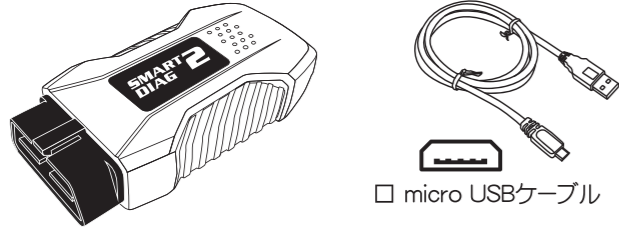


- SD-2 本体
- micro USBケーブル
- 専用ソフトケース
- クイックスタートガイド(本書)

- 万一、不足品や製品の一部が破損していた場合は、お買上げ日から1ヶ月以内にお買い上げの販売店へお申し付けください。
- セット内の製品は品質向上のため予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。


2. パソコンとの接続とファイルの表示

1. 付属の micro USBケーブルを使用して、SD-2本体とパソコンを接続します。

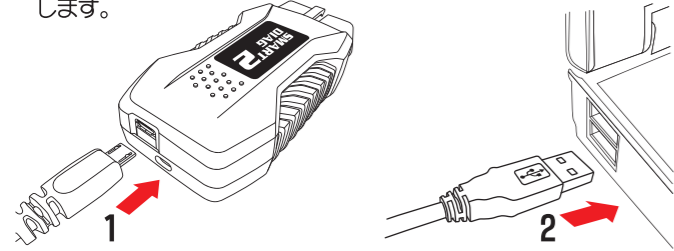


- 必ず付属の micro USB ケーブルをご使用ください。
- 本体にケーブルを接続する際は、差込み向きや角度に注意して無理に差込まないようにご注意ください。


2. 「SD-2」の名称でパソコンに認識されます。



3. 「フォルダを開いてファイルを表示」をクリックして本体内のファイルを表示します。

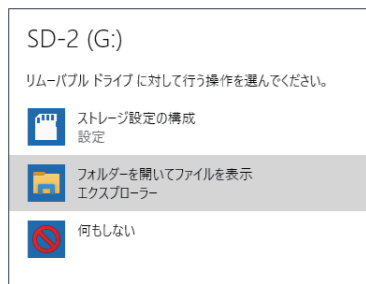


- 自動再生が有効でない場合は、PCの「デバイスとドライブ」から「SD-2」を開いてください。

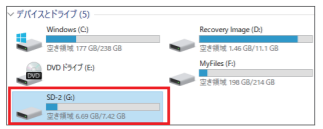


3. ユーザー登録


1. 表示されたファイル一覧から「UPDATE.exe」ファイル(.exeは拡張子)を開きます。
※UPDATEプログラムはWindows7以降に対応しています。

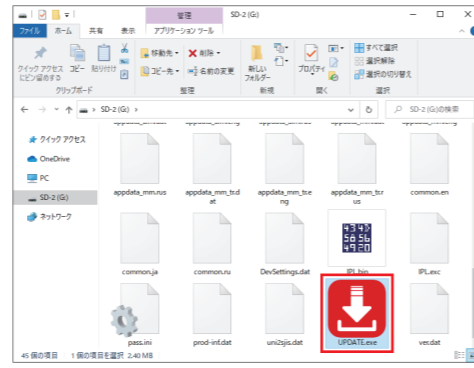


2. 「登録内容変更」をクリックします。

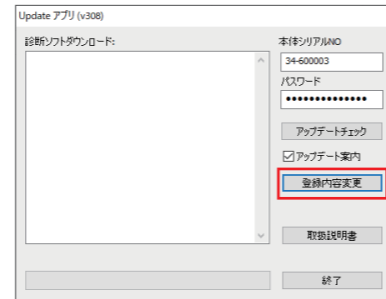

3. 「ユーザー登録につきまして」(プライバシーポリシー)が表示されます。内容を確認して[同意する]をクリックします。

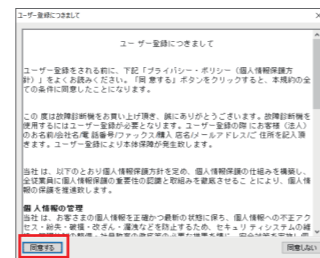


4. 「ユーザー登録」入力画面が表示されます。すべての入力欄にお客様の情報を入力してください。

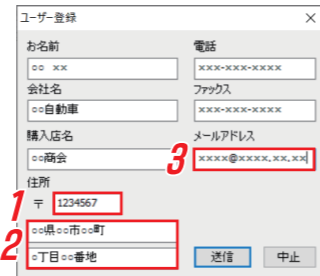

- 1 〒(郵便番号)は半角、ハイフン無しで入力してください。
- 2 住所は2行とも埋めてください。
- 3 メールアドレスは半角英数で入力してください。メールによる認証作業がありますので必ず確認できるメールアドレスを入力してください。

5. 入力情報に間違いがないことを確認して[送信]をクリックしてください。



- 未入力項目があると送信することができません。
- 送信前に「admin@scantool.jp」からのメールを受信できるようにしてください。

6. 正常に送信されると「メールを確認して認証を行ってください。」のダイアログが表示されます。


4. 登録受付メールの確認と認証

1. 送信後、入力したメールアドレス宛に登録受付メールが届きます。
2. メールの受信フォルダを確認すると「admin@scantool.jp」から「scantool.jp 登録受付メール」が届いています。メールを開いて本文にあるリンクをクリックしてください。



- 認証確認メールが届かない場合は迷惑メールをご確認ください。
- リンクをクリックしてもエラーが表示されたり、アップデート期間が表示されない場合は、登録受付メールを再度ご確認ください。お客様情報を送信された回数分登録受付メールが配信されますので、最新の登録受付メールをご確認ください。

3. リンクをクリックすると、ご使用のブラウザが起動して認証が完了したシリアル番号とアップデート期間が表示されます。

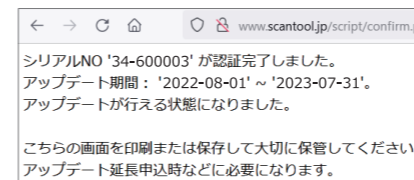


- アップデート期間・本体保証期間は登録日より1年です。
- 登録完了メールは迷惑メールフォルダに振り分けられる場合があります。

4. 以上でユーザー登録は完了です。続いてアップデートを行い、最新のソフトを本体にインストールします。


5. アップデート

SD-2本体とPCとの接続やアプリケーションの起動は、本書の「2. パソコンとの接続とファイルの表示」からを参考にしてください。


1. 「Update アプリ」の「アップデートチェック」をクリックします。

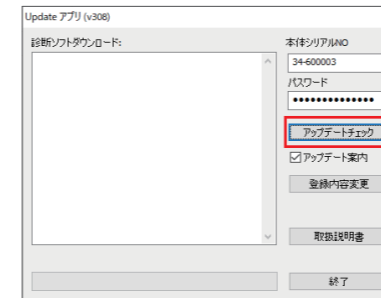

2. ダウンロードが開始され、本体内に保存されます。

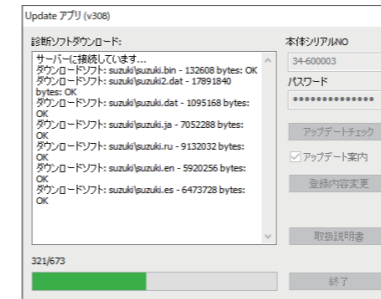

3. アップデートが完了すると「アップデート完了」が表示されます。[OK]をクリックしてアプリケーションを終了してください。

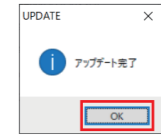


- 「書き込みできません」のエラーが表示された場合は、セキュリティソフトにより外部記憶媒体への書き込みが禁止されていないか確認してください。
- 管理者権限のあるアカウントで実行されているか確認して下さい。

4. 以上でアップデートが完了しました。「ハードウェアの安全な取り外し」を実行した後、本体をパソコンから取り外してください。



6. 取扱説明書のダウンロード

1. 取扱説明書のダウンロードは「Update アプリ」の「取扱説明書」をクリックし、保存場所をご指定いただきダウンロードできます。

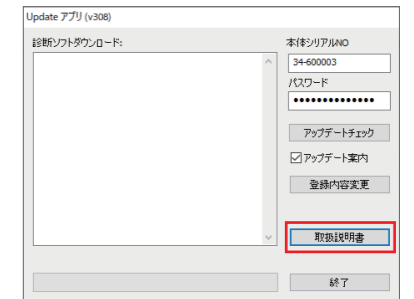

注意

セキュリティソフトについて

SD-2本体をパソコンに接続した場合、「UPDATE.exe」(アプリケーション)を実行した場合、セキュリティソフトが反応しアプリケーションを削除または隔離したり、通信をブロックすることがあります。その場合はセキュリティソフトの設定を変更していただく必要があります。

UPDATE.exe (アプリケーション) について

万が一アプリケーションが削除された場合は、下記リンク先よりダウンロードして、SD-2本体内に保存してください。

<http://scantool.jp/downloads/update/UPDATE.exe>

アップデート時のエラーについて

「書き込み出来ません」などのエラーが発生してアップデートが正常に行えない場合は、セキュリティソフトの設定を確認していただくとともに本体内部メモリのフォーマットが必要な場合があります。フォーマット前にアップデート期間内であることをご確認ください、以下のファイルをパソコンにコピーして保存してください。

- UPDATE.exe (アプリケーション)
- pass.ini (構成設定ファイル)

保存後フォーマットを行います。フォーマット後保存した2つのファイルを本体内部メモリに戻して再度アップデートを行ってください。

本体保証について

本体保証期間 ユーザー登録から1年間

期間終了後、1ヶ月以内にアップデート期間延長申込みをいただいた場合に限り本体保証も1年延長されます。


8. アプリをストアで検索

アプリはストアからダウンロードしてご使用の端末にインストールします。




1. 「Playストア」または「App Store」をタップして起動します。

Android



iOS



2. 検索欄に「smart diag2」を入力して検索します。または、下記のQRコードを読み取ってください。



Android



iOS



3. 検索一覧から「Smart Diag2」を選択して「インストール」または「入手」をタップしてインストールします。

Android




iOS



9. SD-2 本体の接続

1. 車両のイグニッションSW がOFF の状態で車両診断コネクタに SD-2 本体を接続します。

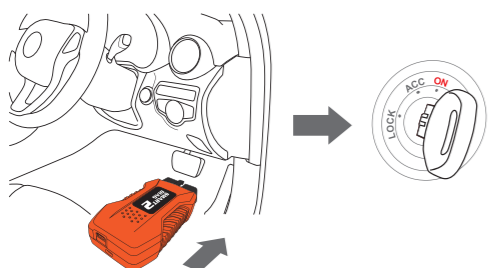

接続してからイグニッション ON

10. アプリの起動

・アクセス許可が求められた場合は、すべて「許可」してください。

1. インストールした「Smart Diag2」アプリのアイコンをタップします。



2. アプリが起動します。



11. テスターの設定

車両診断を行う前にご使用になるテスターを登録します。

1. ホーム画面から「ユーティリティ」をタップします。



2. 設定画面から「テスター設定」をタップします。



・使用許可が求められた場合は、すべて「許可 (OK)」してください。



3. SD-2 本体が検出されます。
(例: SD-2 34-600003)
ご使用の本体シリアル番号に間違いなければ、シリアル番号欄をタップしてください。



4. 「OK」をタップして使用するテスターとして設定します。



5. テスター設定が完了しました。
「OK」をタップしてテスター設定を終了します。



6. テスター設定が完了すると、設定画面のテスター設定欄に登録したSD-2 本体のシリアル番号が表示されます。



7. 以上でテスター設定が完了し、診断を行う準備が整いました。

12. ホーム画面アイコンの説明



1		タップすることにより、手軽に画面のスクリーンショットを保存できます。
2		SD-2本体との接続状態を表示します。切断時は⚠マークが表示されます。
3		車両診断コネクタからSD-2本体へ供給されるバッテリー電圧を表示します。
4		車両診断を開始します。車検証の二次元バーコードや手動登録にて車両を登録して診断を行います。
5		特殊機能画面へ移動します。メンテナンスモードやエーミングなどの機能を利用できます。
6		保存データ画面へ移動します。過去に診断した登録済車両の診断結果などを表示、削除できます。
7		テスター設定やモバイルプリンターなどの設定画面へ移動します。
8		ホーム画面に移動します。

各種設定や操作方法の詳細につきましては取扱説明書をご覧ください。

■発売元 **SMART DIAG**
株式会社スマートダイアグ

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-14-8 オフィス新横浜806
TEL: 045-620-4846 FAX: 050-3458-1795
<https://smartdiag.jp/>